


## 【RRS-Pi を接続する際の FT-991 側の設定】

1. USB ケーブルで RRS-Pi と FT-991 をつなぐ。

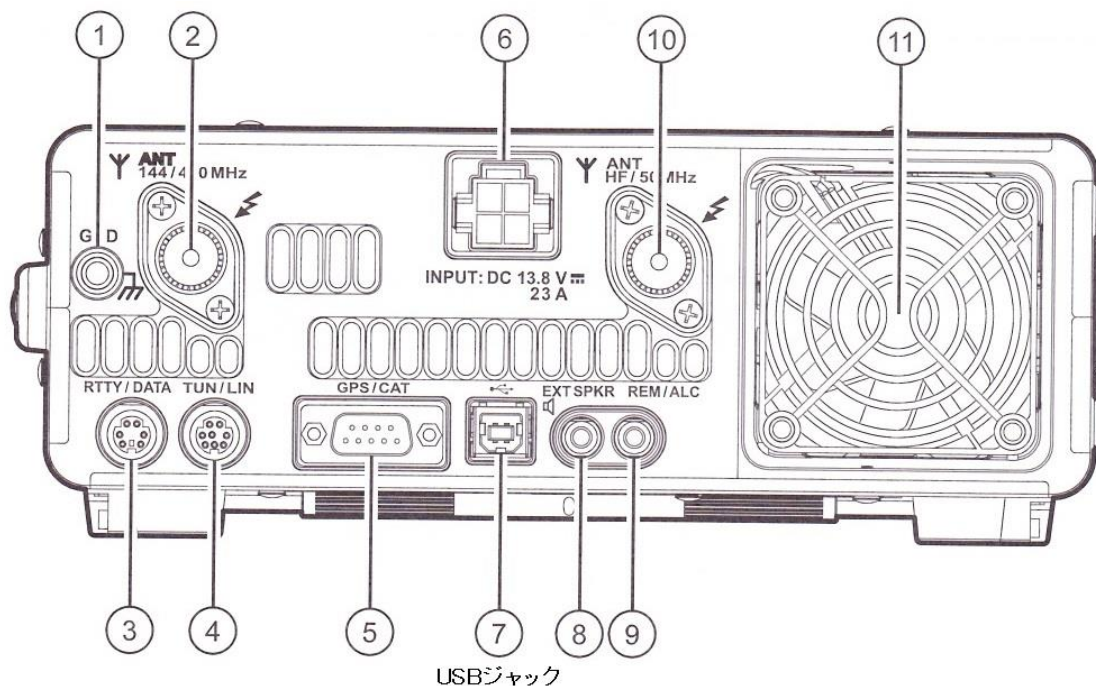

USBジャック

FT-991 の USB ジャック⑦に USB ケーブルを接続。

USB ケーブルは「A コネクタ-オス-B コネクタ-オス」タイプを使用。

2. FT-991 の「MENU(SETUP)」ボタンを押す。
3. MULTI ダイヤルをまわして、「031 CAT RATE」を RRS-Pi のボーレートに合わせる。



(当局は RRS-Pi と FT-991 の双方を「38400bps」に設定。)

4. 「074 FM MIC SELECT」を「REAR」にする(FM モードで運用の場合)。  
尚、当局の場合はタブレットで音声を聞く際に音が小さいので「075 FM OUT LEVEL」を「100」に設定。
5. 「077 FM PKT PORT SELECT」を「USB」にする(FM モードで運用の場合)。



これで設定完了です。

SSB モードなどほかのモードで運用する場合は、そのためのセッティングが必要ですので無線機の取扱説明書のメニューモードの説明を参照してください。

(SSB モードの場合、「108 SSB MIC SELECT」→「REAR」、「111 SSB PORT SELECT」→「USB」など運用モード毎に FT-991 側の設定が必要。)

以上